



Complete documentation
available for download at www.lika.biz



Warning: encoders having order code ending with "/Sxxx" may have mechanical and electrical characteristics different from standard and be supplied with additional documentation for special connections (Technical Info).
Attenzione: gli encoder con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical info).
Achtung: deren Bestellschlüssel mit der Kennung /Sxxx enden, können in ihren mech. und elektr. Eigenschaften vom Standard abweichen. Diese werden daher mit einer ergänzenden Dokumentation ausgeliefert (Technical info).
Atención: los encoders con código de pedido acabado en "/Sxxx" pueden tener características mecánicas y eléctricas diferentes a las básicas y documentación adicional relativa a conexiones especiales (Technical info).
Attention: les codeurs avec code de commande terminant en "/Sxxx" peuvent avoir des caractéristiques mécaniques et électriques différentes du standard et documentation additionnelle pour les câblages spéciaux (Technical info).

EN	Mounting instructions
• Mount the flexible coupling 1 on the encoder shaft;	
• fix the encoder to the flange 2 (or to the mounting bell) by means of screws type M4 3;	
• mount the flexible coupling 1 on the motor shaft, then secure the flange 2 to the support (or the mounting bell to the motor);	
• make sure the misalignment tolerances of the flexible coupling 1 are respected.	

IT	Istruzioni di montaggio
• Fissare il giunto elastico 1 all'encoder;	
• fissare l'encoder alla flangia 2 o alla campana utilizzando le viti tipo M4 3;	
• fissare il giunto elastico 1 al motore, poi fissare la flangia 2 al supporto o la campana al motore;	
• assicurarsi che le tolleranze di disallineamento ammesse dal giunto elastico 1 siano rispettate.	


DE	Montagehinweise
• Die Kupplung 1 auf den Geber montieren;	
• Geber mit dem Flansch 2 bzw. der Montageglocke mittels Schrauben M4 3 verschrauben;	
• die Kupplung 1 auf die Motorwelle montieren und den Flansch 2 auf seiner Auflage bzw. die Montageglocke am Motor fixieren;	
• es muss sichergestellt sein, dass die zulässigen Toleranzen der Kupplung 1 eingehalten werden.	

ES	Instrucciones de montaje
• Montar el acoplamiento elástico 1 en el eje del encoder; • fijar el encoder a la brida 2 (o a la campana) mediante los tornillos tipo M4 3; • montar el acoplamiento elástico 1 en el eje del motor, después fijar la brida 2 al soporte (o la campana al motor); • asegurarse de que se respetan las tolerancias de desalineación permitidas por el acoplamiento elástico 1.	


FR	Instructions de montage
• Monter le joint élastique 1 sur l'arbre du codeur; • fixer le codeur à la bride 2 (ou à la cloche de montage) au moyen des vis type M4 3; • monter le joint élastique 1 sur l'arbre du moteur, puis fixer la bride 2 au support (ou la cloche de montage au moteur); • s'assurer que les tolérances de mauvais alignement admises par le joint élastique 1 soient respectées.	




EM58, EM58S

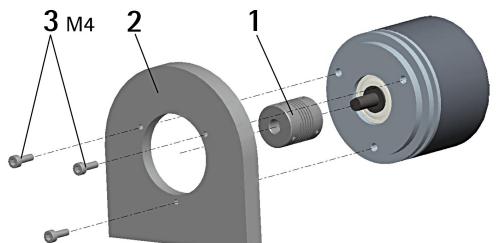

EM58, EM58S with fixing clamps (code LKM386)


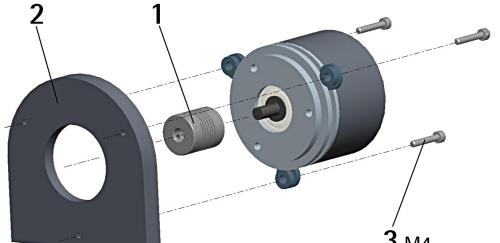


EM58S with mounting bell (code PF4256)

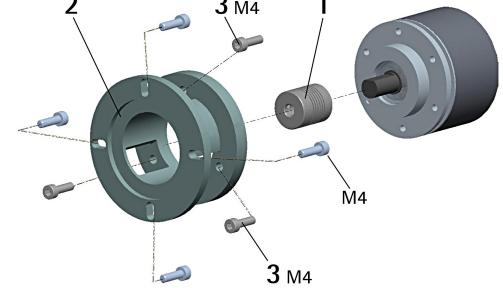

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
EM58	-	42	50 F7	4
EM58S	36 H7	48	-	-

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
EM58	-	50 F7	67	4
EM58S	36 H7	-	67	-

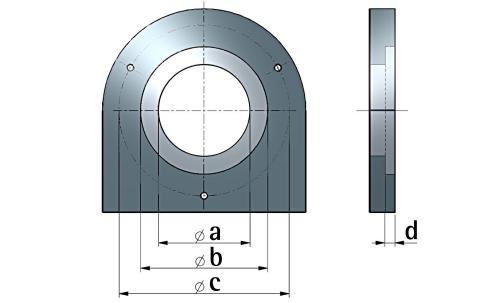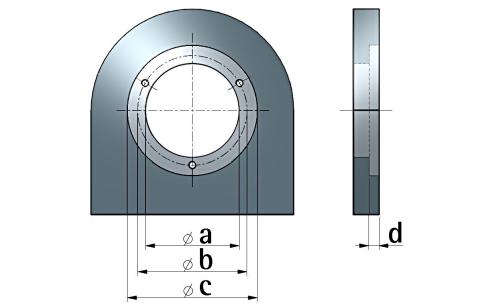


Electrical connection

Description	Cable A8	M12 5-pin
+Iout / +Vout	Brown	1
+13Vdc +30Vdc	Red	2
0Vdc	Black	3
START ►	Pink	4
STOP ■	Green	5
Analogue 0V	White	-
FAULT	Blue	-
Shield	Shield	Case

Connector type

frontal side	
lato contatti	
Aufsicht Stiftseite	
lado contactos	
côté contacts	

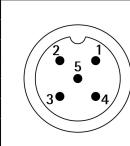

TEACH-IN procedure

- During this procedure the analogue output is disabled;
- simultaneously press both START ► and STOP ■ keys for 5 seconds (do not exceed 10 seconds!);
- move the axis to the start position in the travel of the application;
- press the START ► key for 2 seconds; LED I is solidly lit, LED II keeps on blinking; exit is inhibited until process completion;
- move the axis to the end position in the travel of your application;
- press the STOP ■ key for 2 seconds; LED II is solidly lit; the output is enabled again; releasing the keys causes the LEDs to signal normal operation with user settings.

Aborting TEACH-IN

The TEACH-IN procedure can be aborted only before setting the start position (with START ► key). To abort the procedure simultaneously press both START ► and STOP ■ keys. The unit will be restored to the previous working condition, before starting the TEACH-IN procedure.

Restoring the DEFAULTS

Simultaneously press both START ► and STOP ■ keys for 10 seconds. Both LEDs light up solidly after about 5 seconds. After 10 seconds the factory default settings are restored, LED I switches off while LED II stays lit. With default settings, the encoder is set at the halfway point along a 16-revolution travel, position value increments by rotating the shaft clockwise.



+Iout = analogue current output
+Vout = analogue voltage output
Fault = error signal for cable integrity check (current outputs only)

START and STOP inputs = the same as the START ► / STOP ■ keys; they are active at HIGH logic level (voltage greater than 10V must be applied).

Installation has to be carried out with power supply disconnected.

L'installazione deve essere eseguita in assenza di tensione.

Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.

La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.

Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.



WARNING If the start position (START ►) is the same as the end position (STOP ■), the unit resets to factory default settings.

Safety

- Always adhere to the professional safety and accident prevention regulations applicable to your country during device installation and operation;
- installation has to be carried out by qualified personnel only, with power supply disconnected and stationary mechanical parts;
- the encoder must be used only for the purpose appropriate to its design: use for purposes other than those for which it has been designed could result in serious personal and/or the environment damage;
- high current, voltage and moving mechanical parts can cause serious or fatal injury;
- warning ! Do not use in explosive or flammable areas;
- failure to comply with these precautions or with specific warnings elsewhere in this manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of the equipment;
- Lika Electronic assumes no liability for the customer's failure to comply with these requirements.

Electrical safety

- Read carefully the instructions given in the "User's guide" which is an integral part of the device documentation;
- turn OFF the power supply before connecting the device;
- connect according to the explanation in the "Electrical connections" section;
- in compliance with 2014/30/EU norm on electromagnetic compatibility, the following precautions must be taken:
 - before handling and installing the equipment, discharge electrical charge from your body and tools which may come in touch with the device;
 - power supply must be stabilized without noise; install EMC filters on device power supply if needed;
 - always use shielded cables (twisted pair cables whenever possible);
 - avoid cables runs longer than necessary;
 - avoid running the signal cable near high voltage power cables;
 - mount the device as far as possible from any capacitive orductive noise source; shield the device from noise source if needed;
 - to guarantee a correct working of the device, avoid using strong magnets on or near by the unit;
 - minimize noise by connecting the shield and/or the connector housing and/or the frame to ground. Make sure that ground is not affected by noise. The connection point to ground can be situated both on the device side and on user's side. The best solution to minimize the interference must be carried out by the user. Provide the ground connection as close as possible to the encoder.

Mechanical safety

- Read carefully the instructions given in the "User's guide" which is an integral part of the device documentation;
- install the device following strictly the information in the "Mounting instructions" section;
- mechanical installation has to be carried out with stationary mechanical parts;
- do not disassemble the device;
- do not tool the device or its shaft;
- delicate electronic equipment: handle with care; do not subject the device and the shaft to knocks or shocks;
- respect the environmental characteristics of the product.

Avvertenze

- Durante l'installazione e l'utilizzo del dispositivo osservare le norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste nel proprio paese;
- l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in assenza di tensione e parti meccaniche in movimento;
- utilizzare il dispositivo esclusivamente per la funzione per cui è stato costruito: ogni altro utilizzo potrebbe risultare pericoloso per l'utilizzatore;
- alte correnti, tensioni e parti meccaniche in movimento possono causare lesioni serie o fatali;
- non utilizzare in ambienti esplosivi o infiammabili;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle avvertenze specificate in questo manuale è considerato una violazione delle norme di sicurezza standard previste dal costruttore o richieste dall'uso per cui lo strumento è destinato;
- Lika Electronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'utilizzatore.

Avvertenze elettriche

- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel "Manuale d'uso" che è parte integrante della documentazione del dispositivo;
- effettuare le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione;
- rispettare le connessioni riportate nella sezione "Electrical connections";
- in conformità alla normativa 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica rispettare le seguenti precauzioni:
 - prima di maneggiare e installare il dispositivo, eliminare la presenza di carica elettrostatica dal proprio corpo e dagli utensili che verranno in contatto con il dispositivo;
 - alimentare il dispositivo con tensione stabilizzata e priva di disturbi, se necessario, installare appropriati filtri EMC all'ingresso dell'alimentazione;
 - utilizzare sempre cavi schermati e possibilmente "twistati";
 - non usare cavi più lunghi del necessario;
 - evitare di far passare il cavo dei segnali del dispositivo vicino a cavi di potenza;
 - installare il dispositivo il più lontano possibile da eventuali fonti di interferenza o schermarlo in maniera efficace;
 - per garantire un funzionamento corretto del dispositivo, evitare l'utilizzo di apparecchiature con forte carica magnetica in prossimità dell'unità;
 - collegare la calza del cavo e/o la custodia del connettore e/o il corpo del dispositivo a un buon punto di terra; assicurarsi che il punto di terra sia privo di disturbi. Il collegamento a terra può essere effettuato sul lato dispositivo e/o sul lato utilizzatore; è compito dell'utilizzatore valutare la soluzione migliore da adottare per minimizzare i disturbi. Effettuare il collegamento a terra il più vicino possibile all'encoder.

Avvertenze meccaniche

- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel "Manuale d'uso" che è parte integrante della documentazione del dispositivo;
- montare il dispositivo rispettando rigorosamente le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni di montaggio";
- effettuare il montaggio meccanico esclusivamente in assenza di parti meccaniche in movimento;
- non disassemblare il dispositivo;
- non eseguire lavorazioni meccaniche sul dispositivo;
- dispositivo elettronico delicato: maneggiare con cura; evitare urti o forti sollecitazioni sia all'albero che al corpo del dispositivo;
- utilizzare il dispositivo in accordo con le caratteristiche ambientali dello stesso.

Sicherheitshinweise

- Während der Installation und des Betriebes müssen alle allgemeinen, sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden;
- das Gerät darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und stehende mechanische Teile von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden;
- der Einsatz des Gebers ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung zulässig;
- hohe Ströme, Spannungen und bewegte mechanische Teile können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen;
- Achtung! Nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen betreiben;
- die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen und anderer ausdrücklicher Warnhinweise in diesem Dokument, bedeutet eine Verletzung der Sicherheitsbestimmungen und stellt somit eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dar;
- Lika Electronic übernimmt keine Verantwortung für Ausfälle seitens des Kunden, bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften.

Elektrische Sicherheit

- Bitte folgen Sie den ausführlich beschriebenen Anweisungen in den "Benutzer Information";
- Spannungsversorgung ausschalten bevor das Gerät angeschlossen wird;
- Verdrahtung gemäß den Vorgaben im Abschnitt "Electrical connections" vornehmen;
- In Übereinstimmung mit der Norm 2014/30/EU müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
 - Sichere Entladung aller elektrisch geladenen Teile, die mit dem Gerät bei seiner Handhabung und Installation in Berührung kommen;
 - die Spannungsversorgung muss stabilisiert und geplättelt sein. Wenn nötig, müssen zusätzliche EMC-Filter montiert werden;
 - Es dürfen nur geschrägte und möglichst paarig verdrillte Leitungen verwendet werden;
 - unnötig lange Kabel sind zu vermeiden;
 - die parallele Verlegung von Signal- und Leistungskabeln ist zu vermeiden;
 - das Gerät sollte sowohl wie möglich von kapazitiven und induktiven Störquellen entfernt montiert werden. Wenn erforderlich, muss das Gerät gegen die Störquellen abgeschirmt werden;
 - um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist der Betrieb in - oder in der Nähe von - starken Magnetfeldern zu vermeiden;
 - Störungen können häufig minimiert werden, indem die Abschirmung des Geberkabels und/bzw. das Steckergestänge und/bzw. Der Rahmen mit GND verbunden wird. Es muss hierfür sichergestellt sein, dass der GND nicht mit Störungen belastet ist. Ob der Schirm ein- oder beidseitig aufgelegt wird ist anlagenspezifisch und muss bei der Installation festgelegt werden. Die Verbindung sollte so kurz wie möglich sein.

Mechanische Sicherheit

- Bitte folgen Sie den ausführlich beschriebenen Anweisungen in den "Benutzer Information";
- der Einbau des Gerätes muss unter strikter Beachtung des Kapitels "Montagehinweise" erfolgen;
- das Gerät darf nur bei stehenden mechanischen Teile eingebaut werden;
- der Geber darf nicht zerlegt werden;
- der Geber und seine Welle dürfen nicht bearbeitet werden;
- empfindlich elektronisch Gerät: pfleglich zu behandeln; Geber und Welle dürfen keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden;
- die produktsspezifischen Umgebungsbedingungen müssen beachtet werden.

Seguridad

- Durante la instalación y uso del dispositivo observar las normas de prevención de riesgos y seguridad laboral vigentes en el país;
- la instalación sólo debe ser efectuada por personal cualificado, en ausencia total de tensión y con el eje inmóvil;
- utilizar el dispositivo exclusivamente para la función para la que ha sido construido: cada uso diferente puede resultar peligroso para el usuario;
- altas corrientes, voltajes y componentes mecánicos en movimiento pueden causar lesiones serias o incluso fatales;
- atención: no utilice el dispositivo en lugares inflamables y explosivos;
- la inobservancia de las normas de seguridad y de las advertencias mencionadas en este manual resulta en la violación de las normas básicas de seguridad y salud previstas por el constructor o requeridas para la función para la que el dispositivo ha sido construido;
- Lika Electronic no asume responsabilidad por eventuales daños, perjuicios o lesiones que pueden derivarse de la inobservancia de las normas de seguridad por el usuario.

Seguridad eléctrica

- Lea cuidadosamente las instrucciones detalladas en el "Manual del usuario" que forma parte integral de la documentación del dispositivo;
- efectuar la conexión eléctrica exclusivamente en ausencia de tensión;
- respetar las conexiones según se indican en la tabla "Electrical connections";
- en conformidad con la norma 2004/108/CE sobre la compatibilidad electromagnética se deben respetar las siguientes precauciones:
 - antes de manejar e instalar el dispositivo, elimine cualquier carga electrostática de su propio cuerpo y de las herramientas que entrarán en contacto con el dispositivo;
 - alimente el dispositivo con tensión estabilizada y libre de ruido; de ser necesario, instale filtros EMC en la entrada de la alimentación;
 - utilice cables apantallados y trenzados siempre que sea posible;
 - no use cables más largos de lo necesario;
 - evite pasar el cable de señal del dispositivo cerca de los cables de potencia;
 - instale el dispositivo lo más lejos posible de potenciales fuentes de interferencia, o apántelos de forma eficaz;
 - para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, evitar el uso de instrumentos que tienen carga eléctrica intensa cerca de la unidad;
 - conecte la malla del cable y/o la carcasa del conector y/o el cuerpo del dispositivo a una buena toma de tierra; asegúrese de que la toma de tierra esté libre de ruido. La conexión a tierra puede efectuarse en el lado encoder y/o en el lado usuario; es el usuario quien ha de valorar la mejor solución a adoptar para minimizar el ruido. La conexión a tierra debe efectuarse tan cerca como sea posible del encoder.

Seguridad mecánica

- Lea cuidadosamente las instrucciones detalladas en el "Manual del usuario" que forma parte integral de la documentación del dispositivo;
- montar el dispositivo, tal como se indica en la sección "Instrucciones de montaje";
- la instalación mecánica sólo debe ser efectuada con componentes mecánicos inmóviles;
- no desensamblar el dispositivo;
- no realizar trabajos mecánicos sobre el dispositivo o el eje;
- dispositivo electrónico delicado: manejar con cuidado; evitar golpes tanto sobre el eje como sobre el cuerpo del dispositivo;
- utilizar el dispositivo respetando sus características ambientales.

Mesures de sécurité

- Pendant l'installation et l'utilisation du dispositif veuillez observer les réglementations préventives en matière de sécurité et d'accident en vigueur dans votre pays;
- le montage du dispositif doit être pris en charge par un spécialiste ayant des connaissances en électricité et en mécanique; avant d'installer le dispositif s'assurer qu'il y a absence de tension et composants mécaniques à l'arrêt;
- il est défendu d'utiliser le dispositif en manière pas conforme à l'usage prévu par le constructeur: toute utilisation différente pourrait engendrer des risques sérieux pour les personnes et/ou l'environnement;
- hautes tensions, voltages élevés et composants en mouvement peuvent engendrer des risques sérieux ou fatals pour les personnes;
- il est défendu d'utiliser le dispositif dans un milieu explosif;
- la non-observance des normes de sécurité ou bien des avertissements spécifiques dans ce manuel sera considérée une violation des normes de sécurité fondamentales prévues par le constructeur ou bien requêtes pour l'usage prévu du dispositif;
- la Société Lika Electronic nie toute responsabilité pour tout dommage ou blessure que l'utilisateur peut encourrir à la suite de la non-observance des normes de sécurité.

Précautions électriques

- Lire attentivement les instructions contenues dans le « Manuel de l'utilisateur » qui fait partie intégrante de la documentation de l'appareil ; il est absolument défendu d'effectuer les connexions électriques lorsque le système est sous tension;
- respecter les instructions de connexion mentionnées dans la section « Electrical connections »;
- en conformité avec la norme 2014/30/EU concernant la compatibilité électromagnétique respecter les précautions suivantes:
 - avant de manipuler ou bien installer le dispositif, délimiter la charge electrostatique présente au niveau du corps de l'utilisateur ou bien des outils qui sont en contact avec le dispositif;
 - relier le dispositif au réseau électrique en s'assurant qu'il soit stabilisé et absent de dérangements; s'il s'avère nécessaire, installer des filtres EMC à l'entrée du réseau d'alimentation;
 - toujours utiliser des câbles blindés et, si possible, torsadés;
 - ne pas utiliser des câbles plus longs que le nécessaire;
 - s'assurer que le câble qui porte les signaux du dispositif ne soit pas placé à côté ou bien en proximité des câbles de puissance;
 - installer le dispositif loin des composants qui peuvent causer des dérangements ou bien le blindier soigneusement;
 - afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil on conseille de n'utiliser pas des équipements possédant une forte charge électromagnétique en proximité de l'unité;
 - connecter le blindage du câble et/ou la protection du connecteur et/ou le corps du dispositif à la borne de mise à la terre; s'assurer que la borne de mise à la terre soit absente de dérangements. Le racordement de la borne de mise à la terre peut être effectué sur le côté codeur et/ou sur le côté utilisateur; l'utilisateur est chargé de mieux évaluer la solution meilleure afin de éliminer ou minimiser les dérangements. Relier à la terre au plus proche du codeur.

Précautions mécaniques

- Lire attentivement les instructions contenues dans le « Manuel de l'utilisateur » qui fait partie intégrante de la documentation de l'appareil ;
- installer le dispositif en respectant soigneusement les instructions de montage dans la section « Instructions de montage »;
- le montage mécanique du dispositif doit être effectué avec composants mécaniques à l'arrêt;
- ne démonter pas le dispositif;
- ne pas exécuter des usages sur le dispositif;
- dispositif électronique fragile: manipuler avec soin; éviter tout coup et sollicitation qui peuvent endommager l'arbre et le corps;
- utiliser le dispositif tout en respectant les caractéristiques environnementales mentionnées par le constructeur.

Order code (example)

EM58	-12	-14	-T1	2	-10	-P	T	-R	L020
EM58S	-12	-14	-TV2	2	-12	-P	T	-R	M5
Singleturn resol. (bits)									
Number of revolutions (bits)									
Current analogue output 4 mA - 20 mA									
Current analogue output 0 mA - 20 mA									
Current analogue output 0 mA - 24 mA									
Voltage analogue output 0 V - 5 V									
Voltage analogue output 0 V - 10 V									
Voltage analogue output -5 V - +5 V									
Voltage analogue output -10 V - +10 V									
T Operating temperature									
Connection position									
P Protection rate									
Shaft diameter (mm)									
2 +13Vdc +30Vdc power supply									

Refer to the technical catalogue for the available combinations.



This device is to be supplied by a Class 2 Circuit or Low-Voltage Limited Energy Energy Source not exceeding 30Vdc. Refer to the order code for supply voltage rate. Ce dispositif doit être alimenté par un circuit de Classe 2 ou à très basse tension ou bien en appliquant une tension maxi de 30Vcc. Voir le code de commande pour la tension d'alimentation.



Dispose separately